



Rengöring



Kaffemaskin



1100S

Svenska

01.01.001

2 Presentation

2.1 Kaffemaskinens komponentbeteckningar

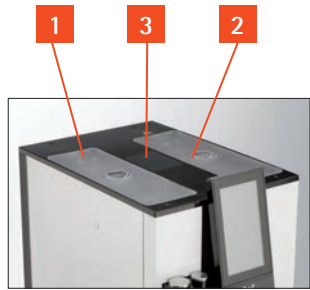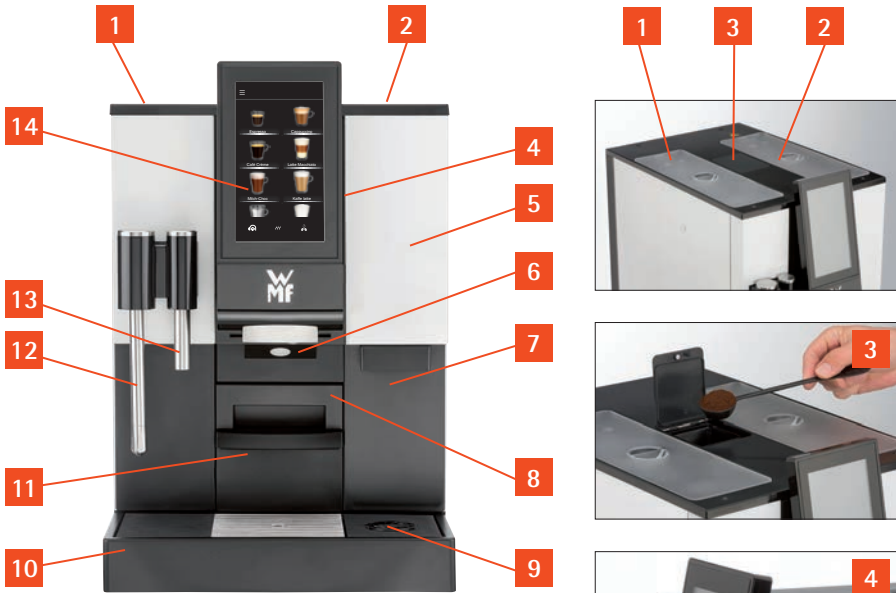

Display



- 1 Bönbehållare
- 2 Pulverbehållare (choc eller topping, eller andra bönbehållare)
- 3 Manuellt inkast/tablettinkast
- 4 Till-/från-brytare
- 5 Dörr
- 6 Dryckutlopp (kaffe, mjölk och choc)
- 7 Vattentank
- 8 Koppbord
- 9 SteamJet koppvärmare
- 10 Avtagbar spillbricka med droppgaller
- 11 Sumplåda
- 12 Ångrör
- 13 Varmvattenutlopp
- 14 Pekskärm för dryckvalsknappar och inställningar

Display Driftberedskap

- 15 Menyknapp (öppnar huvudmenyn)
- 16 Indikering eco-läge
- 17 Meddelandeknapp
- 18 Baristaknapp
- 19 Påfyllningsmängd
- 20 Varmspolningsknapp
- 21 SteamJet-knapp
- 22 Ångknapp i dryckvalsfältet

4.12 Manuellt inkast

Det manuella inkastet finns mitt på kaffemaskinens lock.

Det manuella inkastet används:

- Som inkast för rengöringstabletter
- För andra kaffesorter, exempelvis koffeinfritt kaffe



Tablettinkast



- Sätt inte in malet kaffe eller rengöringstabletter innan meddelande om detta visas på displayen.
- Du ska bara använda malet kaffe i det manuella inkastet.
- Det ska inte användas till vattenlösligt pulverkaffe. Det ska inte användas till mycket finmalet kaffe.

Bereda kaffe med malet kaffe i det manuella inkastet

- * Tryck på det manuella inkastets ovansida för att öppna inkastet (push to open)
- * Sätt in malet kaffe (max. 15 g)
- * Stäng det manuella inkastet
- * Tryck på önskad dryckvalsknapp



Observera och följ kapitlet *Garanti*
▷ från sidan 100



Manuellt inkast

4.13 Sumplåda

Kaffesumplådan samlar upp resterna av det malda kaffet. Den rymmer kaffesump från ca 30 bryggingar. Displayen visar ett meddelande när kaffesumplådan måste tömmas. Dryckutmatningen är spärrad medan kaffesumplådan är uttagen.

- * Skjut in kaffebordet i kaffesumplådan
- * Ta ut kaffesumplådan
- * Töm kaffesumplådan

Kaffebordet sitter ovanpå kaffesumplådan. Håll alltid fast kaffebordet när du tömmer kaffesumplådan.

- * Sätt tillbaka kaffesumplådan
- * Bekräfta förloppet på displayen



- Om du sätter in kaffesumplådan utan att tömma den kommer den att bli överfull. Kaffemaskinen blir smutsig. Vilket kan orsaka följdskador.
 - > Töm därför alltid kaffesumplådan innan du sätter in den.
 - > Kontrollera om det finns kafferester i schaktet och ta bort dem om du inte kan få in kaffesumplådan.



▷ Rengöra kaffesumplådan
sidan 73

VIKTIGT

Observera och följ kapitlet *Garanti*
▷ från sidan 100

4.14 Sumpavfallsöppning till bardisken (tillval)

Kaffemaskinen kan utrustas med en sumpavfallsöppning till bardisken. Då finns det en öppning i kaffesumplådan och kaffemaskinens botten som placeras över en motsvarande öppning i bardisken. Kaffesumpen samlas sedan i en separat behållare under bardisken.

Viktigt

Rengöra kaffesumpbrännan varje dag
▷ Manuell rengöring
sidan 73

4.15 Spillbricka



Risk för skållskador



- Heta vätskor kan samlas i spillbrickan.
- > Var försiktig när du flyttar spillbrickan.
- > Sätt tillbaka dem noggrant så att du inte spiller ut vatten oavsiktligt.

Kaffemaskiner utan utloppsanslutning har en påfyllningssensor som signalerar när spillbrickan är full.

* Ta ut spillbrickan försiktigt, töm och sätt tillbaka den



Spillbrickan kan tas ut (t.ex. för rengöring) på kaffemaskiner med utloppsanslutning också.

Spillbricksensor

En sensor övervakar om spillbrickan sitter på plats och hur full den är. När den är helt full visas ett meddelande om detta på displayen.

* Ta ut spillbrickan försiktigt när meddelandet har visats, töm och sätt tillbaka den

4.16 Fast vattenanslutning (tillval)

Det går att göra en fast vattenanslutning till dricksvatten och avlopp med hjälp av ett upprustningspaket.



Om vattenanslutningen är fast får vattentanken bara tas ut efter att meddelande om detta har visats på displayen eller när maskinen är avstängd.

OBSERVERA

Observera och följ kapitlet *Säkerhet*

▷ från sidan 6

Rengör spillbrickan varje dag

▷ Skötsel
från sidan 65



OBS

VIKTIGT

Upprustningspaket fast vattenanslutning

▷ Tillbehör och reservdelar
sidan 104

4.17 Stänga av kaffemaskin



Var noga med hygien

- Hälsosofarliga bakterier kan bildas i kaffemaskinen.
- > Innan du stänger av kaffemaskinen måste du köra den dagliga avstängningsspolningen.



Följ bruksanvisningen

- Vi övertar inget ansvar för skador som uppstår om bruksanvisningens instruktioner ignoreras.

Till-/från-brytaren sitter till höger på pekskärmen

- * Tryck på till-/från-brytaren en kort stund (ca 1 sekund)

Kaffemaskinen stängs av.

- * Dra ut elsladden

Kaffemaskiner med fast vattenanslutning:

- * Stäng vattenledningens huvudkran



OBSERVERA

Observera och följ kapitlet *Säkerhet*
▷ från sidan 6

Rengöra kaffemaskinen enligt
bruksanvisningens instruktioner.

Skötsel
▷ från sidan 65


VIKTIGT

Observera och följ kapitlet *Garanti*
▷ från sidan 100



Till-/från-brytare


5.3 Skötsel

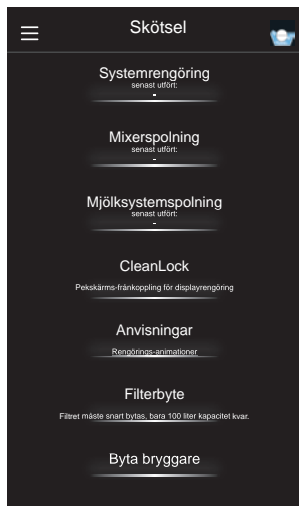

Knappar för menystyrning
▷ Översikt
sidan 35
Skötsel
▷ från sidan 65
HACCP-rengöringskoncept
▷ från sidan 86

Systemrengöring


Med eller utan maskinavstängning efter systemrengöringen.



Systemrengöring
▷ Skötsel
från sidan 68

Mixerspolning


Mixerspolningen är en mellanrengöring av mixern.



Mixerspolning
▷ Skötsel
sidan 70

Mjölksystemspolning

Mjölksystemspolningen spolar rent mjölkslangen, mjölkmunstycket och mjölkskummaren.



Mjölksystemspolning
▷ Skötsel
sidan 70


CleanLock

※ Tryck på **CleanLock**

En nedräkning som varar i 15 sekunder startar.

När nedräkningen är klar kan du rengöra pekskärmen.

Pekskärmen aktiveras igen när det har gått 15 sekunder sedan den sista beröringen.


CleanLock

Använd bara en fuktig duk när du rengör displayen. Använd inte rengöringsmedel.

Anvisningar

Animerade anvisningar om tillgängliga rengöringsprogram och kaffeutloppets, mjölkslangens, mixersystemets, bryggenhetens och SteamJets montering och demontering.


Anvisningar

Filterbyte

När filterkapaciteten har överskridits visas ett meddelande en gång om dagen att det är dags att byta filter.

Filtret måste bytas inom en vecka, i annat fall visas meddelandet efter varje brygging.

※ Byt filtret

※ Bekräfta filterbytet


När du har bytt filtret startar ett programförlopp som spolar och luftar vattenfiltret och vattensystemet. Varmt vatten rinner ur varmvattenutloppet under förloppet.


Filterbyte

*Följ vattenfiltrets bruksanvisning!
Displayerna leder dig genom programmet steg för steg.
Följ anvisningarna!*

Byta bryggare

När bryggaren byts måste det här förloppet utföras.


Byta bryggare

Avkalkning

Hur många liter det är kvar innan maskinen måste avkalkas avgörs av vattnets hårdhet, genomflöde och om det sitter ett vattenfilter i maskinen. Kvarvarande liter beräknas och visas av WMF 1100 S.


Avkalkning

*Kapitel Avkalkning
▷ från sidan 71*

7 Skötsel

7.1 Säkerhetsanvisningar för skötsel

För att kaffemaskinen ska fungera problemfritt och bereda kaffe av bästa kvalitet måste den rengöras regelbundet.



Hälsorisk/hygien

- Mjölk är en mycket känslig produkt. Hälsosofarliga bakterier kan bildas i maskinens mjölksystem.
 - > Rengöra mjölksystemet med mjölksystemspolningen varje dag efter användning.
 - > Systemrengöringen ska utföras 1 gång i veckan när arbetsdagen är slut.
 - > Efter systemrengöringen måste du rengöra mjölskummaren och ångröret för hand.
 - > Byt mjölskslangen när det behövs, men senast efter 6 månader.
 - > Byt mixerslangen när det behövs.
 - > Följ alla hygienanvisningar.
 - > Följ HACCP-rengöringskonceptet.



OBSERVERA

Observera och följ kapitlet *Säkerhet*
▷ från sidan 6



Hälsorisk/hygien

- Om kaffemaskinen inte används kan bakterier föröka sig i den.
 - > Samtliga rengöringsarbeten måste utföras före och efter uppehållet om maskinen inte ska användas under flera dagar.



OBSERVERA

Observera och följ kapitlet *Säkerhet*
▷ från sidan 6



Hälsorisk/hygien

- Alla rengöringsmedel har anpassats perfekt till rengöringsprogrammen.
 - > Använd bara WMF:s rengörings- och avkalkningsmedel.
-

 **OBSERVERA**

*Observera och följ kapitlet Säkerhet
▷ från sidan 6*



Hälsorisk/risk för hudirritation och skällning



- Under rengöringen rinner het rengöringslösning och hett vatten ut ur utloppen.
 - Heta vätskor kan irritera huden och orsaka brännskador.
 - > För inte in händerna under utloppen under rengöringen.
 - > Spärra alltid pekskärmen med CleanLock före rengöringen.
 - > Rengöringsmedel får inte förtäras.
-

 **OBSERVERA**

*Observera och följ kapitlet Säkerhet
▷ från sidan 6*

7.2 Översikt rengöringsintervall

Skötsel					
Varje dag	Varje vecka	Regelbundet	Automatiskt	Meddelande	
Rengöringsprogram					
	x				Systemrengöring
x					Mixerspolning
x					Mjölksystemspolning
Avkalkning					
				x	Avkalkning
Manuell rengöring					
x					Rengöra pekskärmen (CleanLock)
x					Rengöra kaffesumplåda
		x			Rengöra uppsamlingsvannan
	x				Rengöra vattentanken
x					Rengöra spillbricka
x					Rengöra kapsling
		x			Rengöra utloppet för hand
		x			Rengöra bryggenheten
(x)	x				Rengöra mjölksystemet för hand
(x)	x				Rengöra mixern *
		x			Rengöra bönbehållare
		x			Rengöra pulverbehållaren *



Rengöringsprogram
▷ från sidan 68

▷ sidan 71

▷ sidan 73

▷ sidan 73

▷ sidan 74

▷ sidan 74

▷ sidan 75

▷ sidan 76

▷ sidan 76

▷ sidan 77

▷ sidan 80

▷ sidan 82

▷ sidan 83

▷ sidan 84

Varje dag = Minst en gång om dagen och vid behov

Varje vecka = Rengöring varje vecka

Regelbundet = Regelbundet vid behov

Automatiskt = Automatiskt förlopp

Meddelande = Efter meddelande på displayen

(x) = Dagligen vid mycket smuts

* = Tillval (beroende på utrustning)

7.3 Komponenter som tål maskindisk



Komponenterna i tabellen nedan tål maskindisk.

Alla komponenter som inte finns med är olämpliga för maskindisk.

VIKTIGT

Komponenterna i tabellen nedan tål maskindisk. Alla komponenter som inte finns med är olämpliga för maskindisk.

Komponenter som tål maskindisk

Benämning	Beställningsnummer
Sumplåda	33 2915 2000
Spillbricka	33 4051 1000
Droppgaller utan SteamJet	33 4051 6100
Droppgaller med SteamJet	33 4051 6000
Behållarpåbyggnad utan lock	33 2917 4000
Pulverbehållare utan lock	33 2916 5000

7.4 Rengöringsprogram

7.4.1 Systemrengöring

Systemrengöringen är ett automatiskt rengöringsprogram för kaffesystemet och kaffemaskinen. För rengöringen används en WMF-rengöringstablett. En mjölkssystemspolning och en mixerspolning ingår i systemrengöringen.

Varaktighet ca 10 minuter.

Anvisningar i grafisk form

- ▷ Kaffemaskin
- ▷ Huvudmeny
- ▷ Skötsel
- ▷ Anvisningar



Hälsorisk/risk för hudirritation och skållning



- Under rengöringen rinner het rengöringslösning och hett vatten ut ur utloppen.
- Heta vätskor kan irritera huden och orsaka brännskador.
- > För inte in händerna under utloppen under rengöringen.
- > Innan rengöringen startas ska du ställa en uppsamlingsbehållare som rymmer minst 3 liter under utloppet.
- > Rengöringsmedel får inte förtäras.

OBSERVERA

Observera och följ kapitlet *Säkerhet*
▷ från sidan 6



Rengöringsprogrammet genomförda steg visas på displayen.
Följ anvisningarna i visade meddelanden.

VIKTIGT

Systemrengöring

Starta

- * Öppna Skötsel
- * Tryck på **Rengöringsprogram**
- * Tryck på **Systemrengöring**

Du får frågan: "Stänga av efter rengöringen?"

- Om du trycker på **ja** stängs maskinen av efter rengöringen.
- Om du trycker på **nej** startar maskinen om efter rengöringen.
- * Välj önskat alternativ
- * Följ displayens anvisningar



Under rengöringen kan lite spolvatten hamna i kaffespumplådan.
Detta är inget fel.

7.4.2 Mixerspolning



Hälsorisk/skållningsrisk

- Under spolningen rinner hett skölvatten ur utloppet.
- > För inte in händerna under utloppen under spolningen.

OBSERVERA

Observera och följ kapitlet *Säkerhet*
▷ från sidan 6



Maskinen måste ovillkorligen spolas innan maskinen ska användas och när arbetsdagen är slut.

OBS

Mixerspolningen kan startas separat.

- * Öppna Skötsel
- * Tryck på **Rengöringsprogram**
- * Tryck på **Mixerspolning**
- * Följ displayens anvisningar

Anvisningar i grafisk form

- ▷ Kaffemaskin
- ▷ Huvudmeny
- ▷ Skötsel
- ▷ Anvisningar

7.4.3 Mjölksystemspolning



Hälsorisk/skållningsrisk

- Under spolningen rinner hett skölvatten ur utloppet.
- > För inte in händerna under utloppen under spolningen.

OBSERVERA

Observera och följ kapitlet *Säkerhet*
▷ från sidan 6

Mjölksystemspolningen kan startas separat. Det är användbart om det är längre uppehåll mellan mjölkdryckernas utmatning.

Mjölksystemspolningen spolar rent mjölkslangen, mjölkmunstyckena och mjölkskummaren.

- * Öppna Skötsel
- * Tryck på **Rengöringsprogram**
- * Tryck på **Mjölksystemspolning**
- * Följ displayens anvisningar

Anvisningar i grafisk form

- ▷ Kaffemaskin
- ▷ Huvudmeny
- ▷ Skötsel
- ▷ Anvisningar

▷ Rengöra mjölksystemet för hand
sidan 80

7.5 Avkalkning



Hälsorisk/risk för hudirritation och skällning



- Under rengöringen och avkalkningen rinner het rengöringslösning resp. avkalkningslösning ut utloppet.
- Heta vätskor kan irritera huden och orsaka brännskador.
- Rengörings- och avkalkningsmedel kan vara hälsofarliga vid kontakt eller oavsiktlig kontakt.
 - > Kaffemaskinen måste vara komplett monterad innan avkalkningen startas.
 - > För inte in händerna under utloppen under rengöringen eller avkalkningen.
 - > Rengöringsmedel och avkalkningsmedel får inte förtäras.
 - > Läs avkalkningsförpackningens produktinformation.



OBSERVERA

Observera och följ kapitlet *Säkerhet*
▷ från sidan 6



Risk för brännskador



- Drycker och ånga som matas ut ur utloppen är heta. De värmer upp närliggande områden och gör dem heta.
 - > Om kaffemaskinen är varm startas först ett avkylningsförlopp. Avkylningen tar 5–10 minuter.
 - > Vänta tills avkylningsförloppet är klart.



OBSERVERA

Observera och följ kapitlet *Säkerhet*
▷ från sidan 6



- WMF-avkalkningsmedel är anpassade och testade för kaffemaskinens material. Om du använder andra avkalkningsmedel kan kaffemaskinen komma till skada.
 - > Använd alltid WMF-avkalkningsmedel till avkalkningen.

Vi övertar inget ansvar för skador som uppstår om andra avkalkningsmedel används och garantin upphör att gälla.

VIKTIGT

Observera och följ kapitlet *Garanti*
▷ från sidan 100

När maskinen måste avkalkas avgörs av vattnets hårdhet, genomflöde och om det sitter ett vattenfilter i maskinen. Tidpunkten beräknas och visas av WMF 1100 S.

Avkalkningen sker i fyra steg.

- Avkalkningsförlopp (på varm maskin)
- Förberedelse
- Avkalkning
- Spolning



Avkalkningen tar sammanlagt
ca 60 minuter.
Förloppet får inte avbrytas på något
ställe.

Du behöver följande till avkalkningen:

- 2 flaskor flytande WMF-avkalkningsmedel (0,75 l per flaska)
- 1 flaska vatten (0,75 l)
- 5 liters uppsamlingsbehållare



Displayens meddelanden leder dig genom programmet steg för steg. När du startar förloppet måste du följa förloppets ordningsföljd.
Följ anvisningarna i visade meddelanden.

VIKTIGT

Öppna avkalkningsprogrammet

- * Öppna menyn Skötsel
- * Tryck på **Avkalkning**
- * Följ displayens anvisningar

▷ Huvudmeny
▷ Skötsel
▷ Avkalkning

7.6 Manuell rengöring

Beställningsnummer för WMF:s rengöringsprogram
 ▷ Tillbehör och reservdelar sidan 104

7.6.1 Rengöra pekskärmen (CleanLock)

Tryck på "CleanLock", en 15-sekunders nedräkning startar. När nedräkningen är klar kan du rengöra pekskärmen. Pekskärmen aktiveras igen när det har gått 15 sekunder sedan den sista beröringen.



Risk för skållskador

- Om en dryck börjar matas ut oavsiktligt kan personalen skadas.
- > Spärra alltid pekskärmen med CleanLock före rengöringen.



OBSERVERA

Observera och följ kapitlet *Säkerhet*
 ▷ från sidan 6



- Kapslingen kan repas under rengöringen.
- > Använd bara en fuktig duk när du rengör displayen. Använd inte rengöringsmedel.
- > Använd mjuka dukar till rengöringen.

VIKTIGT

Observera och följ kapitlet *Garanti*
 ▷ från sidan 100

7.6.2 Rengöra kaffesumplådan (kaffesumpränna, tillval)

- * Töm kaffesumplådan
Kaffebordet sitter ovanpå kaffesumplådan. Håll alltid fast kaffebordet när du tömmer kaffesumplådan.
- * Töm kaffesumplådan och spola under rinnande kranvatten
- * Torka av den med en fuktig duk
- * Torka kaffesumplådan och sätt tillbaka den



- > Använd inte kraft! Risk att delen går sönder.

VIKTIGT

Observera och följ kapitlet *Garanti*
 ▷ från sidan 100

7.6.3 Rengöra uppsamlingsvannan

Uppsamlingsvannan ska tas ut och rengöras regelbundet.

Att det bara finns lite vatten i uppsamlingsvannan innebär inte att den läcker, utan är systemavhängigt.

Uppsamlingsvannan finns under kaffesumplådan.

Rengöra uppsamlingsvannan om den är smutsig.

- * Ta ut kaffesumplådan
- * Ta ut uppsamlingsvannan och skölj den noga i rent vatten
- * Torka uppsamlingsvannan och sätt tillbaka den
- * Sätt in kaffesumplådan



7.6.4 Rengöra vattentanken

Spola vattentanken noga med rent vatten en gång i veckan.



7.6.5 Rengöra spillbricka



Risk för skållskador



- Heta vätskor kan samlas i spillbrickan.
- Om du inte hakar i spillbrickan ordentligt, exempelvis efter rengöringen, kan du bränna dig på het vätska.
 - > Var försiktig när du flyttar spillbrickan.
 - > Sätt tillbaka dem noggrant så att du inte spiller ut vatten oavsiktligt.
 - > Se till att spillbrickan sitter rätt.

- * Lyft upp spillbrickan något framtill och ta ut den
- * Ta ut droppgallret och rengör det med rengöringsborsten
- * Rengöra spillbrickan nog
- * Rengöra SteamJet-utloppet och täcksyddet nog med den medföljande rengöringsborsten
- * Avsluta med att spola spillbrickan och droppgallret med rent vatten
- * Torka spillbrickan och droppgallret, sätt ihop dem och sätt tillbaka den i maskinen



OBSERVERA

Observera och följ kapitlet *Säkerhet*
▷ från sidan 6



7.6.6 Rengöra kapsling



- Kapslingen kan repas under rengöringen.
 - > Använd inte skurpulver eller liknande för att rengöra kapslingen.
 - > Använd bara mycket milda rengöringsmedel.
 - > Använd inte rengöringsmedel som är mycket alkaliska, alkoholhaltiga eller avfettande.
 - > Använd mjuka dukar till rengöringen.
-

- * Stäng av kaffemaskinen med till-/från-brytaren
- * Låt maskinen svalna
- * Torka av den svalnade kaffemaskinens utsidor med en fuktig duk
- * Torka torrt med en mjuk bomullsduk

7.6.7 Rengöra utloppet för hand

Utloppets utsida rengörs regelbundet med en mjuk duk, öppningarna rengörs med en passande borste.

VIKTIGT

Observera och följ kapitlet *Garanti*
▷ från sidan 100

Obs

Det finns hållfasthetsproblem om alkaliska rengöringsmedel, lösningsmedel som aceton, karbon, koltetraklorid, färglösningsmedel, alkoholföreningar > 5%, ammoniak, bensen, glycerin, xylene används. Skurpulver, avfettande tvättmedel och stark fönsterputs är inte heller lämpliga att använda.

Använd bara en fuktig duk när du rengör displayen. Använd inte rengöringsmedel.

7.6.8 Rengöra bryggenheten



Klämrisk/risk för personskador



- Kaffemaskinen har rörliga delar som kan skada dina fingrar och händer.
- Du kan klämma fingrarna när du tar ut bryggenheten.
 - > Stäng av kaffemaskinen och dra ut sladden innan du för in händerna i kaffekvarnen eller i bryggenhetens öppning.
 - > Håll ett stadigt tag om bryggenheten och ta ut den försiktigt.



OBSERVERA

Observera och följ kapitlet *Säkerhet*
▷ från sidan 6

Bryggenheten rengörs när den är smutsig.

- * Tryck på till-/från-brytaren tills kaffemaskinen stängs av
- * Dra ut elsladden
- * Skjut in kaffebordet i kaffesumplådan
- * Ta ut kaffesumplådan
- * Ta bort uppsamlingskärlet
- * Ta bort spillbrickan

Nu kommer du åt bryggenheten.



Risk för brännskador



- Bryggenheten kan vara mycket varm direkt efter avstängningen.
 - > Låt kaffemaskinen svalna innan du rengör den.



OBSERVERA

Observera och följ kapitlet *Säkerhet*
▷ från sidan 6



- Bryggenheten kan glida neråt.
 - > Håll fast bryggenheten ordentligt.
 - > Använd inte kraft! Risk att delen går sönder.

VIKTIGT

Observera och följ kapitlet *Garanti*
▷ från sidan 100

- * För ena handen under bryggenheten och in i schaktet, lossa spärren och håll fast enheten (bild 1)
- * Dra långsamt bryggenheten neråt så långt det går, luta den och dra ut den framåt (bild 2)
- * Ta ut bryggenheten och håll fast den



Bild 1



Bild 2

Använd tillbehöret multitool-reglage.

- * Vrid gängen som sitter upptill på bryggenheten moturs (bild 3) tills avstrykaren är i sitt främsta läge
- * Dra fjädrarna utåt och tryck dem neråt
Då lossas inkastrännans spärr.



Bild 3

- * Fäll inkastrännan [1] uppåt
- * Skölj bryggfiltret under rinnande vatten eller rengör det med en duk



Bild 4

- * Ta abort kafferester med en pensel eller borste
- * Spola bryggenheten under rinnande vatten



Möjlig skada

- Bryggenheten kan skadas av rengöringsmedel eller i diskmaskinen
 - > Använd bara vatten när du rengör bryggenheten.
 - > Diska inte bryggenheten i diskmaskin.

* Torka bryggenheten med en duk
Låt den bli helt torr innan du sätter tillbaka den i kaffemaskinen.

Ta bort rester av malet kaffe i schaktet.

- * Torka bort rester av malet kaffe i riktning mot dig eller sug bort dem med dammsugare
- * Haka fast fjädrarna i inkastrännan (bild 5)

Var observant på styrskenorna.

Montera tillbaka den torra bryggenheten.

Vrid gängan som sitter upptill på bryggenheten medurs (bild 3) tills avstrykaren är helt infälld.

- * Tryck in spärren och för in bryggenheten i schaktet så lång bak det går mot bakväggen
- * Skjut bryggenheten rakt uppåt tills spärren hakar fast
- * Sätt in kaffesumplådan
- * Sätt in droppbrickan



Om det inte går att sätta in bryggenheten utan att det tar emot:

- > Vrid gängan som sitter upptill på bryggenheten något åt vänster eller höger med multitool-reglaget tills bryggenheten glider in i styrskenorna.
- > Använd inte kraft! Risk att delen går sönder.

VIKTIGT

*Observera och följ kapitlet Garanti
▷ från sidan 100*



Bild 5



Bryggfilter

VIKTIGT

*Observera och följ kapitlet Garanti
▷ från sidan 100*

7.6.9 Rengöra mjölksystemet för hand



Risk för skallskador

- Om en dryck börjar matas ut oavsiktligt kan personalen skadas.
 - > Stäng alltid av kaffemaskinen innan du rengör den.
 - > Dra ut elsladden.

- * Spola mjölksystemet
- * Ta bort utloppens täckskydd
- * Ta bort mjölkskumaren med ångrör
- * Ta isär enskilda komponenter och skölj noga under rinnande varmt vatten
- * Torka av utloppets styrskena med en fuktig duk
- * Rengöra kanaler och anslutningar med den medföljande rengöringsborsten



OBSERVERA

Observera och följ kapitlet Säkerhet

▷ från sidan 6

Anvisningar i grafisk form

▷ Kaffemaskin

▷ Huvudmeny ▷ Skötsel

▷ Anvisningar



Hälsorisk

- WMF mjölksystemrengöringsmedlet kan orsaka allvarliga ögonskador vid ögonkontakt.
 - > Se till att människor och djur inte får mjölksystemrengöringsmedel i ögonen.



OBSERVERA

Observera och följ kapitlet Säkerhet

▷ från sidan 6

- * Blanda 5 ml WMF-specialrengöringsmedel med 0,5 liter varmt kranvatten
- * Lägg alla komponenter, inklusive rengöringsborsten, i rengöringslösningen

Samtliga delar måste vara helt täckta av rengöringslösningen.

Obs

Om mjölkslangen är smutsig ska den också läggas ner i rengöringslösningen. Följ bruksanvisningen.

Lägg ner mjölkslangen

▷ Beskrivning nedan

- * Efter 5 timmar rengörs alla delar med borsten
- * Sedan sköljs alla delar noga med rent vatten



Hälsorisk/hygien

- > Dekorremssorna som sitter vid utloppet kan tas av och rengöras om de är smutsiga.



OBSERVERA

Observera och följ kapitlet *Säkerhet*
▷ från sidan 6



Risk för bränn- och/skållskador



- Det kan komma het ånga ut ångröret när mjölkskummaren är avtagen.




- > Montera aldrig ett ångrör utan en mjölkskummare.



OBSERVERA

Observera och följ kapitlet *Säkerhet*
▷ från sidan 6

- * Montera ihop mjölkskummaren
Fukta delarna som ska sammanfogas med vatten, inte med fett.
- * Sätt ihop delarna och tryck ihop dem hårt
- * Sätt tillbaka mjölkskummaren i utloppet

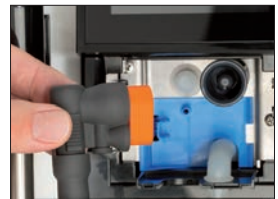

Rengöra mjölkslangen

- * För ner en av mjölkslangens ändar till övriga delar i rengöringslösningen
- * Doppa sedan resten av mjölkslangens längd lite i taget i rengöringslösningen

Då förhindrar du att luftbubblor finns kvar i mjölkslangen.

Samtliga delar måste vara helt täckta av rengöringslösningen.

Anvisning "Rengöra mjölkslangen"
▷ *Anvisningar*
sidan 39

7.6.10 Rengöra mixern

Beroende på vilket pulver som används kan rengöringen behöva utföras oftare.

- * Utför en mixerspolning
- * Öppna dörren
- * Dra av mixerbägaren framåt i handtaget
- * Lyft upp mixerbägaren något så att vatten som finns kvar kan rinna ut
- * Dra av mixerslangen mellan mixerbägaren och utloppet och ta ut den ur styrskenan

Nu kan du se mixerns visp.

- * Rengöra vispen med en duk
- * Ta isär den andra mixerbägaren
- * Skölj båda mixerbägarnas delar och mixerslangen under rinnande varmt vatten
- * Låt alla delar bli helt torra

Alla öppningarna på delarna måste peka åt samma håll när du sätter ihop delarna igen.

- * Sätt in mixerslangen i utloppet genom styrskenorna
- * Sätt tillbaka mixerbägaren tills den hakar fast
- * Sätt mixerslangen på mixerbägaren

Anvisningar i grafisk form

- ▷ Kaffemaskin
- ▷ Huvudmeny
- ▷ Skötsel
- ▷ Anvisningar



Risk för skållskador

- Om mixerslangen inte sitter fast ordentligt kan varmt vatten eller varm dryck läcka ut.
 - > Sätt fast mixerslangen på mixerbägaren.

⚠ OBSERVERA

Observera och följ kapitlet Säkerhet
▷ från sidan 6

7.6.11 Rengöra bönbehållare

De fast monterade bönbehållarna rengörs med jämna mellanrum när de blir smutsiga. Vi rekommenderar att de rengörs varje månad.



Risk för personskador

- Långt hår kan fastna i kvarnen och dras in i kaffemaskinen.
- > Skydda håret med ett hårnät.

 **OBSERVERA**



Klämrisk/risk för personskador



- Kaffemaskinen har rörliga delar som kan skada dina fingrar och händer.
- > Stäng av kaffemaskinen och dra ut sladden innan du för in händerna i kaffekvarnen eller i bryggenhetens öppning.

 **OBSERVERA**

* Tryck på till-/från-brytaren en kort stund (ca 1 sekund)

Kaffemaskinen stängs av.

- * Dra ut elsladden
- * Ta av bönbehållarnas lock, töm behållarna och rengör dem med en fuktig duk
- * Låt bönbehållarna bli helt torra
- * Fyll på bönor och stäng locket

Påbyggnad till bönbehållare (tillval)

- * Lossa påbyggnadens spärr
- * Ta av påbyggnaden uppåt
- * Torka påbyggnaden noga med en fuktig duk och låt den torka
- * Sätt tillbaka påbyggnaden och spärra den

7.6.12 Rengöra pulverbehållaren

De fast monterade bönbehållarna rengörs med jämna mellanrum när de blir smutsiga. Vi rekommenderar att de rengörs varje månad.

Beroende på vilket pulver som används kan rengöringen behöva utföras oftare.



Risk för personskador

- Långt hår kan fastna i kvarnen och dras in i kaffemaskinen.
 - > Skydda håret med ett hårnät.
-

 **OBSERVERA**


- * Tryck på till-/från-brytaren en kort stund (ca 1 sekund)

Kaffemaskinen stängs av.

- * Dra ut elsladden
- * Ta bort pulverbehållarens lock
- * Dra i pulverbehållarens spärr så att den lossnar
- * Ta ut pulverbehållaren, töm den och rengör med en fuktig duk
- * Skruva av skarvmutterarna fram- och baktill
- * Dra ut portioneringsskruven och ta bort utkastluckan
- * Torka behållaren noga med en fuktig duk



- * Rengöra portioneringsskruvens separata delar noga med den medföljande rengöringsborsten
- * Låt pulverbehållaren och dess separata delar bli helt torra
- * Montera ihop portioneringsskruv och sätt tillbaka den, skruva fast skarvmutterna

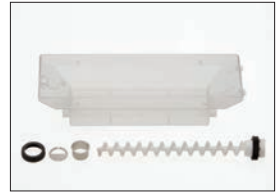

Portionerare med separata delar.
Portioneringsskruv



Var noga med att utkastluckan sitter i rätt läge.

VIKTIGT

- * Fyll på pulverbehållaren och sätt på locket
- * Lås spärren


Pulverbehållar-påbyggnad (tillval)

- * Lossa påbyggnadens spärr
- * Ta av påbyggnaden uppåt
- * Torka påbyggnaden noga med en fuktig duk och låt den torka
- * Sätt tillbaka påbyggnaden och spärra den

10 Meddelanden och anvisningar

10.1 Meddelanden om användning

Fyll på bönor

- * Fyll på bönbehållaren (den behållare som visas)
- * Kontrollera:
 - Kaffebönorna matas inte fram.
- * Rör om med en stor sked och bekräfta med 
- * Kalibrera meddelandet bönor saknas

Kalibrera meddelande bönor saknas

▷ Program

sidan 59

Öppna vattenkran

- * Öppna vattenkranen och bekräfta

Töm kaffesumplådan

- * Töm kaffesumplådan

Kaffesumplåda saknas

- * Sätt tillbaka kaffesumplådan korrekt

Byt vattenfilter

- * Byt vattenfilter

Observera och följ vattenfiltrets bruksanvisning!

- * Kontakta vid behov WMF Service

Obs

Vi rekommenderar att du använder ett bestmax V vattenfilter till maskiner med fast vattenanslutning.

Kontakta WMF Service

Felnummer visas

Felmeddelanden och störningar

▷ sidan 91

Servicemeddelande

Serviceunderhåll efter meddelande på displayen.

- * Kontakta WMF Service

Servicemeddelanden och anvisningar. I allmänhet kan du fortsätta använda kaffemaskinen.

10.2 Felmeddelanden och störningar

Grundläggande tillvägagångssätt vid felmeddelanden och störningar.

- * Stäng av kaffemaskinen och starta den igen efter ett par sekunder
- * Upprepa tillvägagångssättet som utlöste störningen


I många fall är störningen nu åtgärdad och du kan arbeta vidare.

Om det inte fungerar: leta upp feltexten eller felkoden i listan nedan och följ anvisningarna.

Kontakta WMF Service om anvisningarna inte leder till att störningen åtgärdas eller om felet inte finns med i listan.

Vissa meddelanden leder till att funktioner spärras. Om så är fallet slocknar den aktuella dryckvalsknappen. Du kan fortsätta brygga drycker vars dryckvalsknappar är tända.

Din WMF 1100 Sär utrustad med ett analysprogram. Inträffade störningar visas på displayen. Felmeddelandena i listan kan även bero på störningar i elnätet.

Indikeringen  visas när ett fel har inträffat eller om det finns en anvisning för användaren.

- * Tryck på 


Felmeddelandet och ett felnummer visas.



Till-/från-brytaren reagerar efter ca 1 sekund och kaffemaskinen stängs av.
Om du vill åtgärda ett fel, till exempel om programmet hänger sig, kan du stänga av styrningen genom att trycka på till-/från-brytaren en längre stund.

OBS

Fel-nummer	Fel-benämning	Åtgärd
6	Bryggenhet blockeringsström/ Trög bryggenhet	<ul style="list-style-type: none"> * Stäng av kaffemaskinen * Rengöra bryggenheten ▷ Skötsel ▷ Rengöra bryggenheten, sidan 77
88	Varmvattenberedare: övertemperatur	<ul style="list-style-type: none"> * Stäng av kaffemaskinen, låt den svalna och starta om den * Kontakta WMF Service om felet inte åtgärdas
89	Varmvattenberedare: värmningstidsfel	<ul style="list-style-type: none"> * Stäng av kaffemaskinen och starta om den * Kontakta WMF Service om felet inte åtgärdas
161	Vattenfel: bryggvatten	<p><i>Stäng av kaffemaskinen och starta om den mellan varje steg nedan. Utför nästa steg om felet inte åtgärdas.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> * Rengöra bryggenheten ▷ Skötsel ▷ Rengöra bryggenheten, sidan 77 * Ställ in kvarnen på ett en grövre malning ▷ Övriga inställningar ▷ Ställa in malningsgrad, sidan 64 * Sänk kvaliteten ▷ Programvara ▷ Recept, sidan 43 * Kontakta WMF Service om felet inte åtgärdas
162	Vattenfel: under rengöring	<p><i>Stäng av kaffemaskinen och starta om den mellan varje steg nedan. Utför nästa steg om felet inte åtgärdas.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> * Rengöra bryggenheten ▷ Skötsel ▷ Rengöra bryggenheten, sidan 77 * Kontakta WMF Service om felet inte åtgärdas

Fel-nummer	Fel-benämning	Åtgärd
163	Vattenfel: varmspolning	<p>Stäng av kaffemaskinen och starta om den mellan varje steg nedan. Utför nästa steg om felet inte åtgärdas.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Rengöra bryggenheten ▷ Skötsel ▷ Rengöra bryggenheten, sidan 77 * Kontakta WMF Service om felet inte åtgärdas
186	Ångkokare: nivå	<p>Utmatningen är tillfälligt spärrad.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Kontrollera att kaffesumplådan är korrekt insatt * Stäng av kaffemaskinen och starta om den * Kontrollera att vattenkranen är fylld
188	Fel värmning: övertemperatur ångkokare	<ul style="list-style-type: none"> * Stäng av kaffemaskinen, dra ut elsladden * Kontakta WMF Service
189	Ångkokare: värmningstidsfel	<ul style="list-style-type: none"> * Stäng av kaffemaskinen och starta om den * Kontakta WMF Service om felet inte åtgärdas
9083	Kylarens temperatur är på minusgrader	<ul style="list-style-type: none"> * Kontrollera om kylarens temperatur har ställts in för lågt
9516 9517	Stopp i höger kvarn Stopp i vänster kvarn 	<ul style="list-style-type: none"> * Stäng av kaffemaskinen * Dra ut elsladden * Ta av bönbehållarnas lock * Bönbehållaren är tom * Malskivan måste alltid dras moturs med behållarens multitool-reglage (två stift måste stickas in i kvarnens tillhörande hål, se bilden) * Fyll på bönbehållaren * Sätt tillbaka bönbehållarens lock * Starta kaffemaskinen ▷ Skötsel ▷ Rengöra bönbehållare, sidan 83 <p>Om felet upprepas ofta:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Ställ in malningsgraden ett steg högre ▷ Övriga inställningar ▷ Ställa in malningsgrad, sidan 64



10.3 Fel utan felmeddelande

Störning	Åtgärd						
<ul style="list-style-type: none"> • Varmvatten matas inte ut fast det finns vatten i kaffesumplådan 	<ul style="list-style-type: none"> * Rengöra varmvattenutloppet * Kontakta WMF Service (kaffe kan matas ut) 						
<ul style="list-style-type: none"> • Choc matas inte ut fast det finns vatten i kaffesumplådan 	<ul style="list-style-type: none"> * Sluta använda choc-utloppet * Kontakta WMF Service (kaffe kan matas ut) 						
<ul style="list-style-type: none"> • Stopp i choc-portioneraren, det matas bara ut vatten 	<ul style="list-style-type: none"> * Rengöra portioneraren ▷ Skötsel ▷ Rengöra pulverbehållaren, sidan 84 * Töm ut pulvret * Roter skruven för hand tills allt pulver har avlägsnats * Spola rent med vatten om det behövs * Låt torka torrt 						
<ul style="list-style-type: none"> • Kaffeutmatningarna vänster/höger är inte lika 	<ul style="list-style-type: none"> * Rengöra kaffeutloppet ▷ Programvara ▷ Anvisningar ▷ Kaffeutlopp, sidan 39 						
<ul style="list-style-type: none"> • Mjölkskum/mjolk matas inte ut fast det finns mjölk i behållaren 	<ul style="list-style-type: none"> * Kontrollera om mjölkslangen är böjd eller klämd * Kontrollera att du använder rätt ångrör * Lägg mjölkslangen rätt * Rengöra mjölkutloppet * Fyll på mjölk * Kontrollera om det finns isbildning i mjölkkyllaren 						
<ul style="list-style-type: none"> • Mjölkskummet är inte bra 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Färg</th> <th>Mjolktemperatur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• grön (standard)</td> <td>okyld mjölk (16 till max. 22 °C)</td> </tr> <tr> <td>• orange (tillbehör)</td> <td>kyld mjölk (till max. 10 °C)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Om felet inte är åtgärdat ▷ Användning ▷ Ansluta mjölken, sidan 24 ▷ System ▷ Mjolk och skum ▷ Mjölkmagasinstemperatur, sidan 56</p>	Färg	Mjolktemperatur	• grön (standard)	okyld mjölk (16 till max. 22 °C)	• orange (tillbehör)	kyld mjölk (till max. 10 °C)
Färg	Mjolktemperatur						
• grön (standard)	okyld mjölk (16 till max. 22 °C)						
• orange (tillbehör)	kyld mjölk (till max. 10 °C)						

Störning	Åtgärd
<ul style="list-style-type: none"> • Det stänker för mycket när mjölkskum matas ut • Mjölken är för varm 	<ul style="list-style-type: none"> ✳ Kontrollera att mjölksystemet har rengjorts ✳ Rengöra mjölksystemet ▷ Skötsel ▷ Rengöra mjölksystemet för hand, sidan 80 ✳ Kontrollera att den använda mjölken har kylts tillräckligt ✳ Använd det gröna mjölkmunstycket
<ul style="list-style-type: none"> • Pulverdryck matas inte ut 	<ul style="list-style-type: none"> ✳ Rengöra mixerbägaren ✳ Är slangen böjd? ✳ Rengör och spola oftare, varje dag om det behövs ▷ Skötsel ▷ Översikt rengöringsintervall, sidan 67 ▷ Skötsel ▷ Rengöra mjölksystemet för hand, sidan 80 ✳ Ställ in mindre pulver ✳ Ställ in mer vatten
<ul style="list-style-type: none"> • Pumpen igång hela tiden, vatten i kaffesumplådan 	<ul style="list-style-type: none"> ✳ Stäng av kaffemaskinen och starta om den ✳ Kontakta WMF Service om felet inte åtgärdas

Bilaga: Tillbehör och reservdelar

Antal	Enhet	Benämning	Beställningsnr	Utrustning
Kaffeutlopp/mjölkutlopp/Chocutlopp/mjölkrör				
1	Styck	Kaffeutlopp lock	33 4055 0000	Alla
1	Styck	Kaffeutlopp två koppar	33 4054 8000	Alla
1	Styck	Choc-mixer-utlopp (slang)	33 4054 0000	Pulverbehållare
1	Styck	Vinkeljärn till mjölkutlopp till höger	33 4085 3000	Basic Milk
1	Styck	O-ring (Basic-Steam-utlopp)	33 2274 0000	Basic Steam
1	Styck	Mjölkrör	33 2914 9000	Basic Milk
1	Styck	Borste för att rengöra mjölkrör	33 4136 8000	Basic Milk
Kaffesumplåda				
1	Styck	Sumplåda	33 2915 2000	Alla
1	Styck	Skjutdon kaffesumplåda	33 2633 9000	Sumpavfallsöppning till bardisken
Fast vattenanslutning, avlopp				
1	Styck	Kit för fast vattenanslutning	03 1198 6001	Fast vatten
1,5	Meter	Avloppsslang	00 0048 0042	Fast vatten
Tillbehör/redskap				
1	Meter	Mjölkslang	00 0048 4948	Basic Milk
1	Styck	Mjölkanslutning	33 40 89 5000	Basic Milk
1	Styck	Click&Clean slangadapter	33 2427 5000	Basic Milk
1	Styck	Skummare sugkammare grön	33 4089 7100	Basic Milk
1	Styck	Skummare sugkammare orange	33 4089 7000	Basic Milk
1	Styck	Sugkammare anslutning	33 4054 1000	
1	Styck	O-ring (friktionskolv)	33 7006 5190	Alla
1	Styck	Multitool-reglage	33 7007 1261	Alla
Bönbehållare/produktbehållare				
1	Styck	Lock till bönbehållare	33 4051 0000	Alla
1	Styck	Lock till pulverbehållare	33 4051 0000	Choc
1	Styck	Pulverbehållare utan lock	33 2916 5000	Alla

Antal	Enhet	Benämning	Beställningsnr	Utrustning
Bryggenhet				
1	Styck	Bryggenhet	33 2893 0399	Alla
1	Styck	O-ring (vatteninlopp)	33 0394 4100	Fast vatten
1	Styck	O-ring (kaffeutlopp)	33 0398 4000	Alla
Spillbricka/droppgaller				
1	Styck	Spillbricka med SteamJet	33 4051 1000	SteamJet
Vattentank				
1	Styck	Vattentank	33 4057 9000	Alla
1	Styck	Vattentank lock	33 4059 1000	Alla
1	Styck	O-ring (vattentank)	33 0396 1000	Alla
Kalkfilter/vattenfilter				
1	Styck	Vattenfilter bestmax V (komplett byggsats)	03 9333 0001	Fast vatten
1	Styck	Reservpatron till vattenfilter	33 2426 5000	Fast vatten
1	Styck	Adapter till vattentankens vattenfilter	33 2327 1000	Vattentank
1	Pack	Reservpatron till vattentankens vattenfilter (4 st. per förp.)	33 2332 2000	Vattentank
Dokumentation/bruksanvisningar				
1	Styck	Dokumentpaket: Bruksanvisning WMF 1100 S	33 4097 3100	Alla
Beställningsnummer för WMF rengöringsprogram				
1	Flaska	WMF specialrengöringsmedel för mjölkskummare	33 0683 6000	Alla
1	Pack	Specialrengöringstabletter (100 st.)	33 2332 4000	Alla
2	Flaska	Flytande avkalkningsmedel	33 2321 2000	Alla
1	Styck	Rörborste	33 0350 0000	Alla
1	Styck	Rengöringsborste	33 2408 0000	Alla
1	Tub	WMF "Fett för tätningssringar" Molykote	33 2179 9000	Alla



Din närmaste WMF Service:

Hermelin Handels AB
Sköntorpsvägen 27
120 38 Årsta

© 2017 WMF Group GmbH

Alla rättigheter förbehålls, särskilt rätten till kopiering och distribution samt översättning. Ingen del av detta dokument får reproduceras eller bearbetas med elektroniska hjälpmedel utan skriftligt godkännande av oss.

Koncept och produktion/sättning och utförande:
TecDoc GmbH; Geislingen, info@tecdocgmbh.de

Originalbruksanvisning. Tryckt i Tyskland.

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar.

17.02.2017

1100S